



公网全双工腰包快速使用教程

1. 打开包装检查产品是否完好，无问题后取出天线装在腰包顶部对应天线接口；
2. 使用四段 3.5MM 电容麦耳机插入 HEADSET 耳机插孔，在安静的环境下可以使用更轻 便的入耳式耳机；
3. 拨动腰包侧边 ON/OFF 开关静等 5 秒左右，腰包屏幕显示画面开机完成；

注意：建议插好耳机后再开机

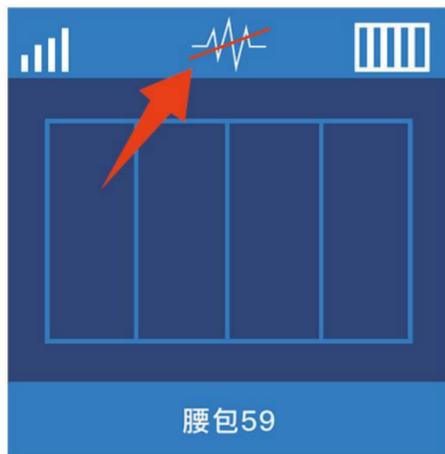

未联网状态

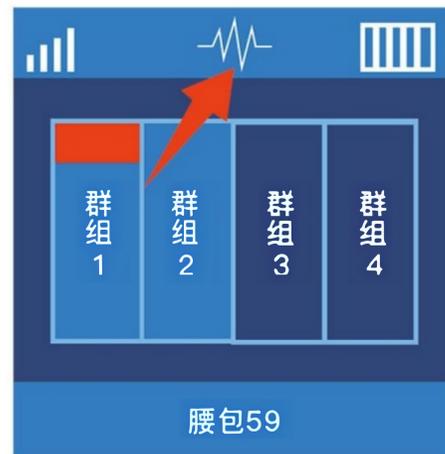


联网状态

4. 腰包开机后屏幕显示四个分组，下方按键从左到右依次与屏幕中的

组 1、组 2、组 3、组 4 对应；

- ▶ 单次点击按键，控制切换在该组说或不说，红色条块选择在该组说
- ▶ 按键长按 2 秒，控制切换在该组听或不听，蓝色条块选择在该组听

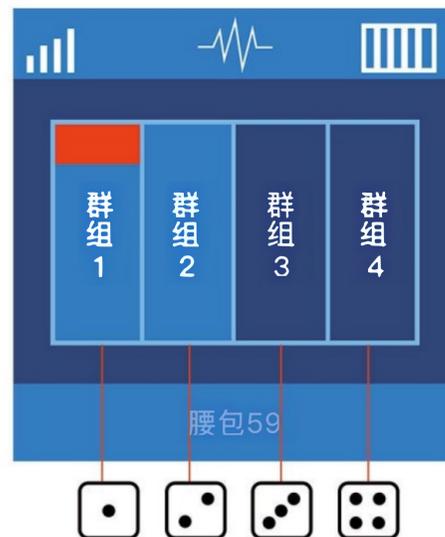

四个按键分别对应屏幕四个组

5. 选择好在一个组里或多个组里说和听后，有两种通话方式：

- ▶ 长按 TALK 键腰包屏幕右上角显示麦克风图标就可以说话，松开就关闭通话；
- 连续按两下 TALK 键，可以持续通话，解放双手，再连续按两下 TALK 麦克风图标消失代表通话关闭。

